MODE D'EMPLOI
Fauteuil de Massage

DR-7700 ZERO GRAVITY

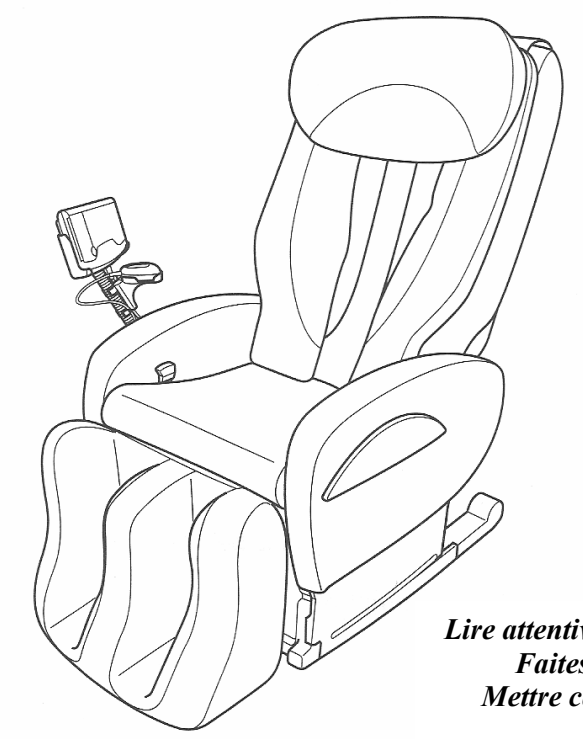

3, rue des écoles
34160 Castries
France

Tél. : **0 875 24 70 31**
Fax : 04 67 70 06 41
Email : sav@keonia.fr
http://www.keonia.fr

Lire attentivement ce manuel pour s'assurer d'une utilisation optimale.
Faites attention notamment aux recommandations d'usage.
Mettre ce document toujours à votre portée lors d'une utilisation.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ***2***
SÉCURITÉ EN PLEINE UTILISATION ***3***
DESCRIPTION DE L'APPAREIL ***4***
INSTALLATION ***5***
INSTALLATION DU SUPPORT 5
COMMENT DEPLACER LE FAUTEUIL 6
CHOISIR L'EMPLACEMENT 6
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ***7***
FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR 7
FONCTIONNEMENT DU COMMANDE 8
UTILISATION ***9***
AVANT L'UTILISATION 9
AJUSTMENT DU FAUTEUIL 9
UTILISATION ***10***
UTILISATION GÉNÉRALE 10
1. WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE 11
2. AUTOMATIC COURSE 12
3. MANUAL COURSE 13
APRES L'UTILISATION 14
ENTRETIEN 14
DESCRIPTION DES MASSAGES ***15***
SCHEMAS DES MASSAGES AUTOMATIQUES ***16***
DEPANNAGE ***18***
CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL ***19***

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

DANGER :

Cet appareil doit être toujours mis hors service avant de le nettoyer et après son utilisation. Pour le mettre hors service, il faut toujours l'arrêter avec l'interrupteur de sécurité sur le côté du fauteuil avant de retirer la prise électrique.

Cet appareil doit être branché impérativement avec une prise de terre. Si les prises ne correspondent pas, essayez dans l'autre sens. En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et le fil électrique, les modifications à effectuer doivent être uniquement confiées à du personnel qualifié.
.

ATTENTION :

Il faut surveiller attentivement lorsque cet appareil est utilisé par les enfants, les handicapés et les invalides.

Ne jamais faire tomber ou enfoncer des objets dans les ouvertures d'air, vérifiez qu'elles soient propres et non obstrués par des poils etc.

Vérifier que le tissu qui couvre les boules de massage soit dans un bon état, si le tissu est abîmé ou déchiré il y a un risque de choque électrique.

Cet appareil doit être uniquement utilisé comme décrit dans ce mode d'emploi.
En particulier cet appareil doit :

- Ne jamais être branché près des aérosols,
- Ne jamais être branché dehors,
- Ne jamais être transporté ou tiré par la corde électrique,
- Ne jamais être installé sur un sol ondulé,
- Ne jamais être branché près de sources de chaleur,
- Ne jamais être branché si la corde électrique a été abîmée ou se situe proche de l'eau,
- Ne jamais être branché/utilisé dans une salle de bain ou dans des endroits très humides,
- Ne jamais être démarré si le capot est ouvert,
- Etre en cas de panne débranché.

SÉCURITÉ EN PLEINE UTILISATION

Cet appareil est destiné seulement pour l'utilisation domestique (voir contrat pour utilisation professionnel), et le poids maximum autorisé sur le fauteuil est de 120 kilogrammes.

Si vous vous sentiez mal en cours du massage, arrêtez l'appareil tout de suite en appuyant sur la touche INSTANT STOP et consultez votre médecin. Ceux qui souffrent d'une condition médicale qui pourrait être empirée ou affectée par le massage doivent impérativement consulter un médecin avant d'utiliser le fauteuil.

Le massage est conseillé jusqu'à 5 minutes sur un seul point et 20 minutes en total et 2 à 3 fois par jour.

Faites attention :

- De n'enrouler aucun fil électrique au tour de la télécommande,
- De vérifier que les boules de massage soient complètements remontés avant de vous asseoir,
- Que le dossier ne soit pas coincé par le fil électrique,
- Qu'il n'y ait pas d'enfants, d'animaux domestiques ou toute autre chose derrière pouvant bloquer ou empêcher le mouvement de la machine,
- De ne pas marcher sur l'appareil,
- De ne jamais vous faire masser l'autre face de la tête, la poitrine, l'abdomen ou sur les os (les coudes, les genoux etc.). Egalement, ne mettez pas votre main, votre pied ou votre bras entre les boules de massage,
- De ne pas masser sur de la peau nue,
- De ne pas verser de l'eau sur la télécommande et toute autre partie du fauteuil,
- De ne pas se pendre sur les extrémités du fauteuil,
- De ne pas mettre autres choses que vous sur le fauteuil,
- De ne pas déplacer le fauteuil avec quelqu'un dedans,
- De ne pas dormir en plein fonctionnement,
- De ne pas utiliser l'appareil en même temps que d'autres appareils médicaux.

Les personnes suivantes doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil :

- Celles qui sont sous traitement médical,
- Celles qui sont enceintes ou qui ont leurs règles,
- Celles qui ont des tumeurs,
- Celles qui ont besoin de repos complet,
- Celles qui ont une colonne vertébrale anormale ou tordue,
- Celles qui ont de la fièvre (plus que 38°C),
- Celles qui ont des os faibles (ostéoporose etc.),
- Celles qui ont un appareil électronique implanté dans leur corps (pacemaker…),
- Celles qui ont des problèmes graves de circulation du sang dans leurs jambes,
- Celles qui veulent se faire masser sur une partie du corps qui a été opérée.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

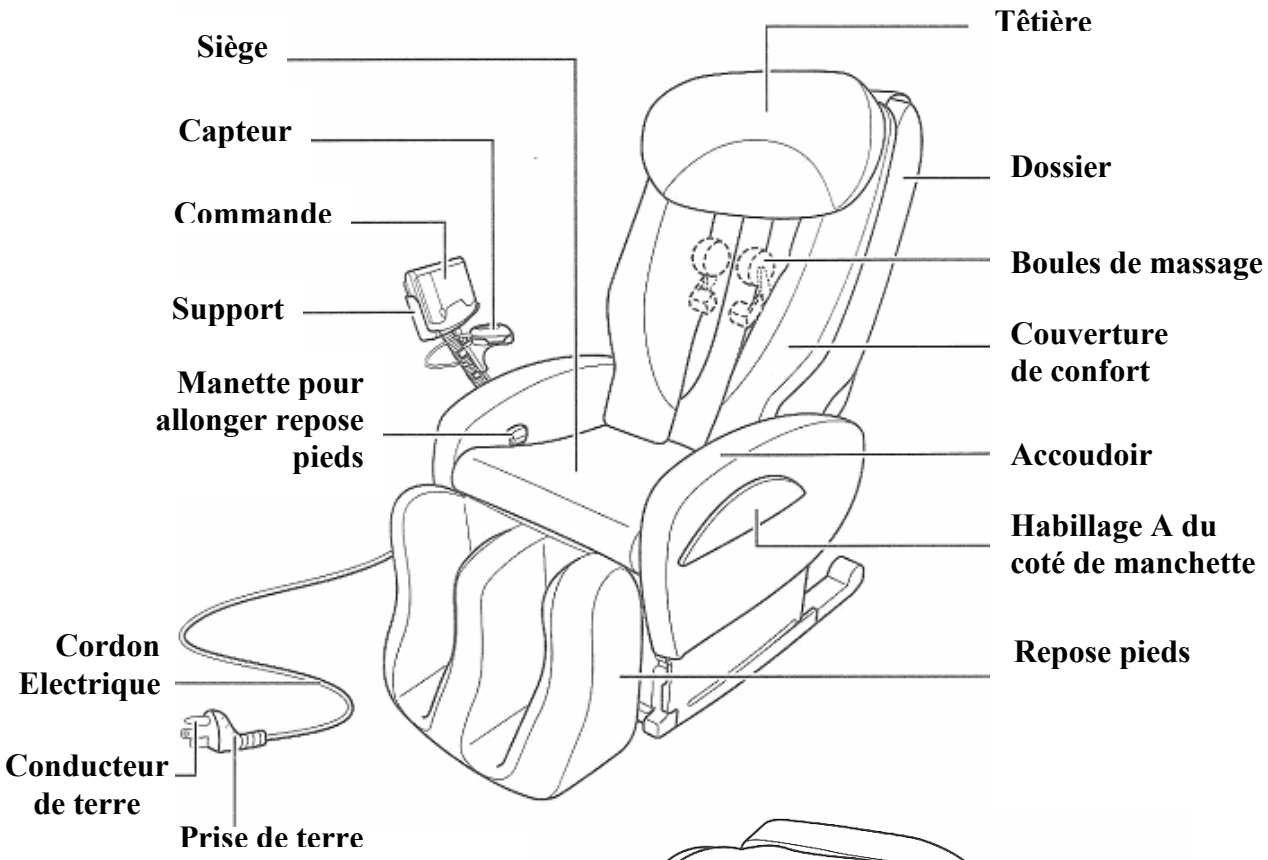

Accessoires

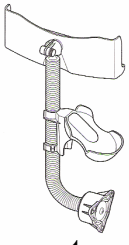

Support

Visses d'installation (x3)

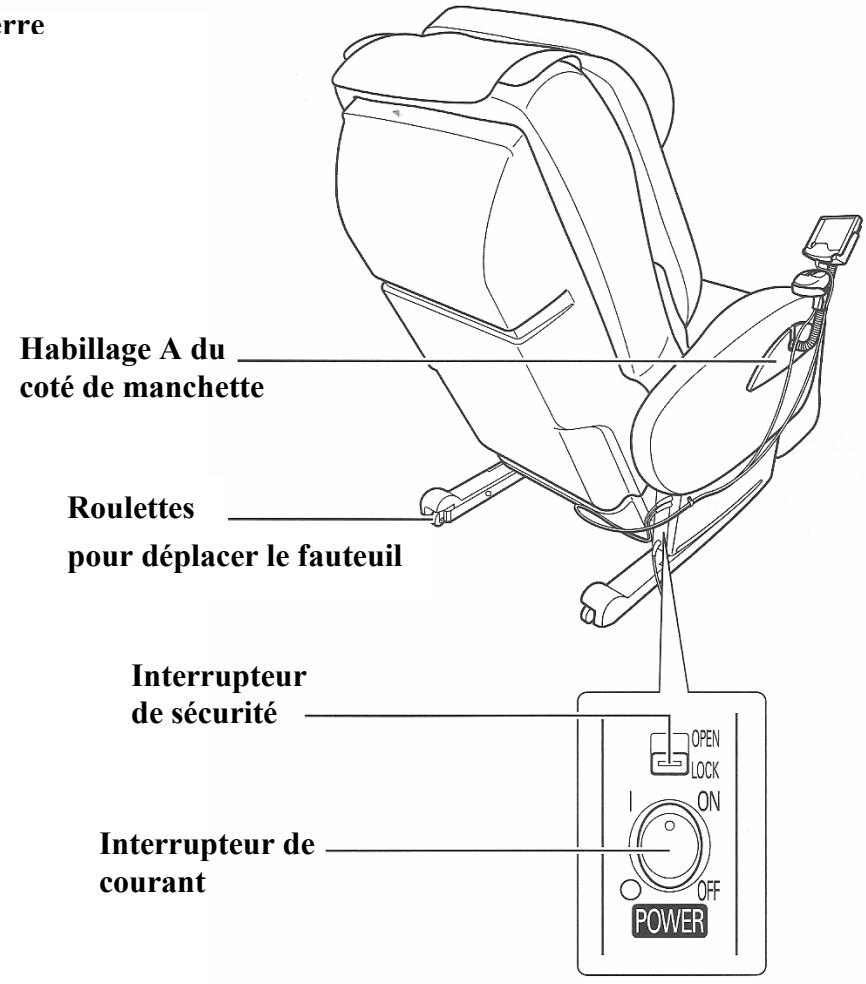

INSTALLATION

INSTALLATION DU SUPPORT :

1. Enlevez l'habillage accoudoir du coté ou vous voulez installer le support. Insérez un tournevis plat dans les quatre trous sous l'habillage et tirez-le vers vous. (tournevis pas fourni).

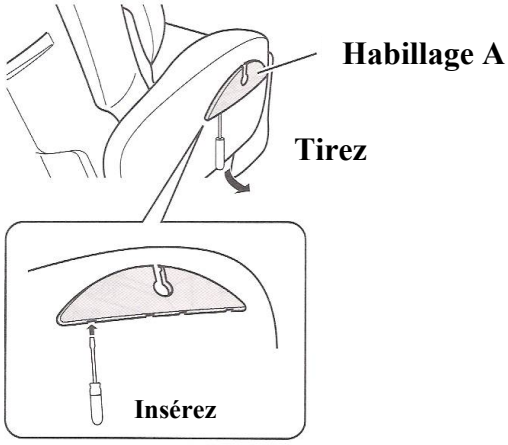

2. Fixez le support en bien serrant les trois visses cruciformes.

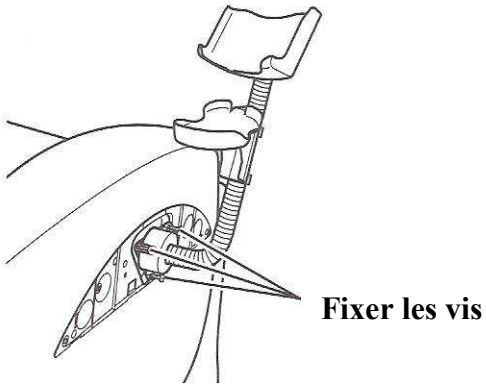

3. Installez l'habillage A du coté du support en l'appuyant pour engager les clips.

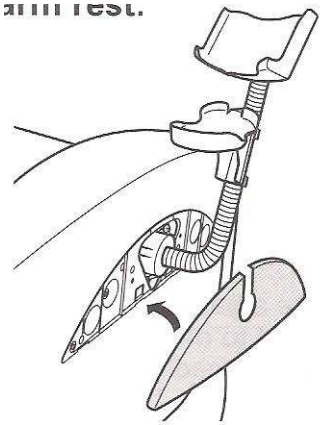

4. Installer l'habillage B du coté sans support en l'appuyant pour engager les clips.

5. Pour accrocher la télécommande, inclinez-la dans la direction de la flèche①, et puis poussez-la comme décrit pas la flèche②.

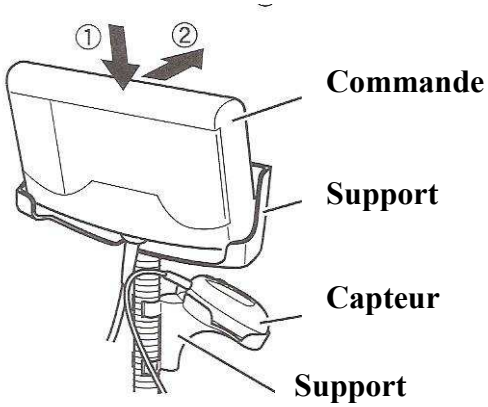

6. Accrochez les fils électriques dans les crochets du stand. Le support est équipé des crochets les deux cotés ; mettez le fils dans les crochets à coté du accoudoir.

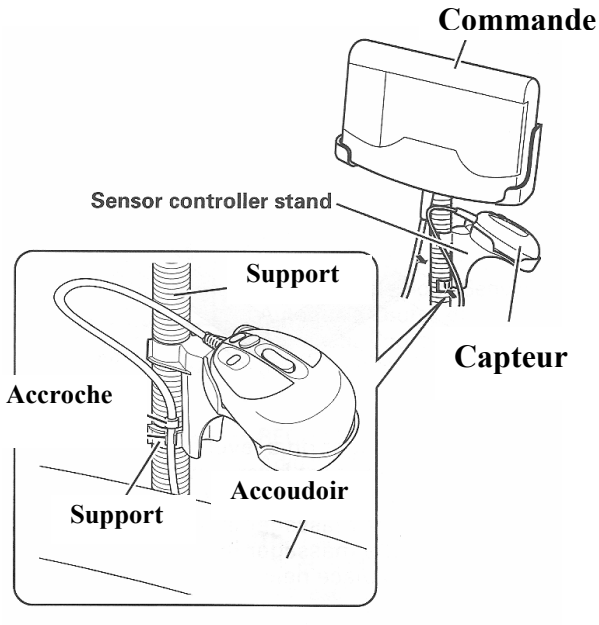

INSTALLATION

COMMENT DEPLACER LE FAUTEUIL

Lever le siège en appuyant sur le dossier, faire rouler sur les roulettes. Le déplacement est plus facile quand le fauteuil est complètement redressé.

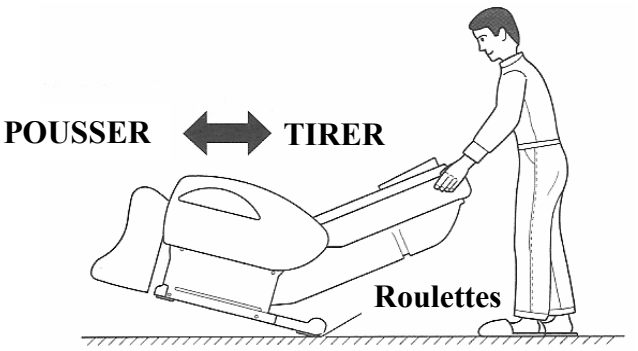

- Avant de déplacer le fauteuil, pensez à débrancher la prise électrique.
- Faire attention de ne pas abîmer le sol en déplaçant le fauteuil qui est très lourd.
- Faire attention de ne pas marcher sur le fils électrique, la commande ou le capteur pendant déplacement.
- Soulever au lieu de rouler le fauteuil sur des surfaces très fragile.
- Soulever au lieu de faire rouler le fauteuil sur des surfaces accidentées comme certaines surfaces du béton.

CHOISIR L'EMPLACEMENT

Vérifier que le fauteuil ait assez de place pour s'incliner : 60 cm derrière le fauteuil et 50 cm avant (voir schéma).

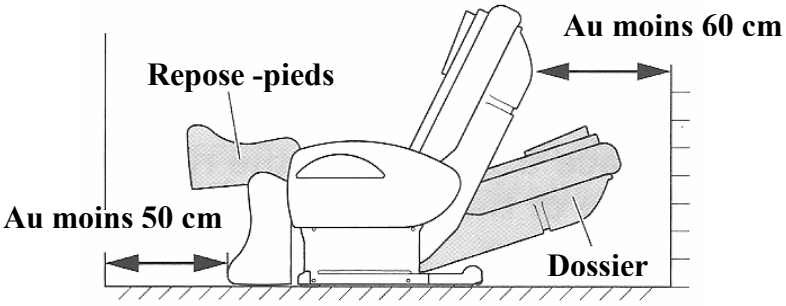

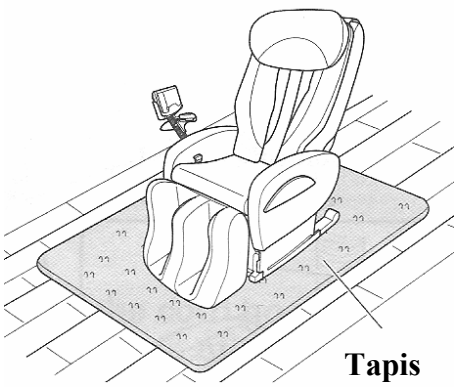

- Installer le fauteuil sur une surface plane et pas ondulée.
- Le fauteuil doit être éloigné au moins d'1 mètre des appareils AV comme la radio et la télévision.
- Ne pas installer le fauteuil dans un endroit où il serait exposé au soleil pendant des périodes prolongées.
- Ne pas installer le fauteuil près des sources de chaleur.
- Installer le fauteuil sur un tapis afin de minimiser des bruits normaux d'opération, et des vibrations qui pourraient éventuellement abîmer le sol.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR

Voyant de Capteur
Clignote pendant les massages en cours automatiques si le contact entre les doigts et le capteur est insuffisant pour détecter le rythme cardiaque et taux de sudation.

Par ailleurs, le voyant s'allume rouge lorsque le capteur détecte de la tension musculaire pendant les massages en cours automatiques.

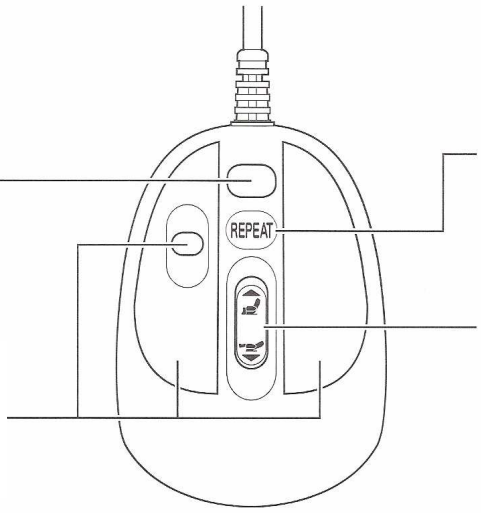

Touche REPEAT !
Appuyer sur cette touche pour répéter la séquence de massage précédente.

Touche pour s'incliner
Appuyer sur cette touche pour incliner le dos du fauteuil et monter les pieds en même temps.

CAPTEUR
Le rythme cardiaque et taux de sudation sont mesurés par le capteur, s'il est tenu en cours du massage automatique.

FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE COMMANDE

• Points du corps scannés par le Sensor.
⦿ Points de tension voir de contracture musculaire.

SHOULDER POSITION MEASUREMENT
Régler la position des épaules pendant qu'il clignote et qu'il émet des bips pour un ajustement optimal.

PRESSURE Affichage du degré de pression sur le corps par les boules de massage.

GRIP THE SENSOR
S'allume si le capteur n'est pas pris pendant le scan du dos au cours des différents programmes automatiques de massage.

STIFFNESS
Affichage du degré de tension, plus ou moins fort en fonction des personnes.

AUTO S'allume pendant que les WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE programmes sont en cours et clignote si le capteur est bien tenu.

REPEAT !
S'allume lorsque l'on a appuyé sur la fonction au cours d'un massage automatique.

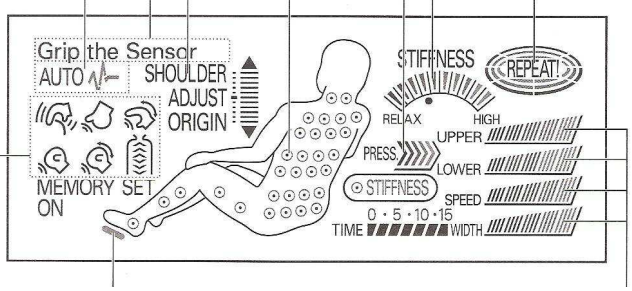

MASSAGE OPERATION
Affichage du massage en cours.

SOLE WARMER
S'allume pendant que le chauffe-pieds est en cours.

MASSAGE DISPLAY Affichage de l'intensité, de la vitesse, de l'écartement des boules de massage.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

FONCTIONNEMENT DU COMMANDE

Touche HOME POSITION
Revenir en position assise en appuyant sur cette touche.

PROGRAMMES MANUELS : Appuyer sur cette touche pour commencer un programme personnalisé manuel.

Touche ZERO-G
Les deux positions prédéterminés qui facilite le retour veineux et minimise l'impact des effets de gravité sur le corps et donc la colonne vertébrale.

STOP
Arrêter l'appareil immédiatement si vous avez mal.

DIFFERENTS MASSSAGES POSSIBLES - Choisir parmi ces touches un massage du dos (en bleu) ou de la nuque (en jaune).

UPPER BODY STRENGTH ADJUST
Régler l'intensité du massage du dos et de la nuque (5 niveaux)

LOWER BODY STRENGTH ADJUST Régler l'intensité du massage des jambes (3 niveaux)

AIR MASSAGE
Choisir parmi ces touches : les massages des jambes, des cuisses et les lombaires ou des pieds et mollets

COUVERCLE
Fermer le pendant que l'appareil est hors service.

SOLE WARMER
Chauffage des pieds.

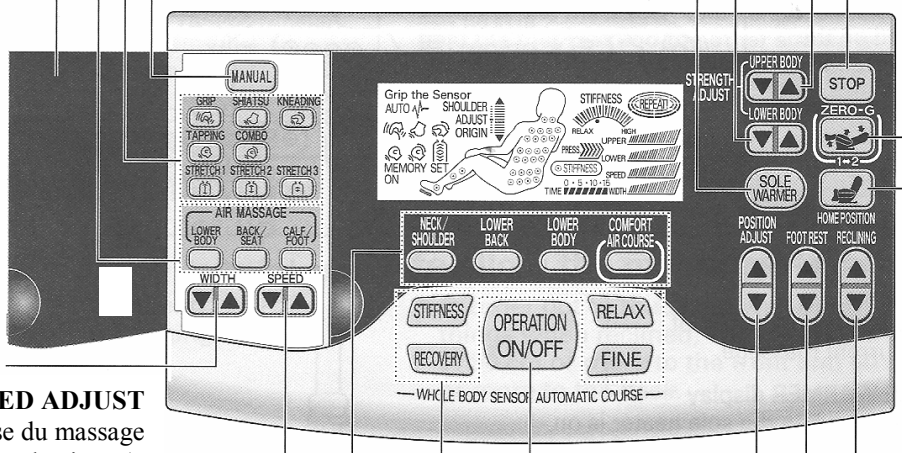

WIDTH ADJUST
Régler l'écartement entre les boules de massage (5 niveaux d'écartement).

SPEED ADJUST
Régler la vitesse du massage (5 nivaux de vitesse).

4 PROGRAMMES AUTOMATIQUES RAPIDES
1- Coup et épaules 2- Les lombaires 3- Bas du corps
4 – Mode confort, uniquement les airbags

4 SENSOR PROGRAMMES AUTOMATIQUES DIFFERENTS

OPERATION ON/OFF
Démarrer /arrêter l'appareil.

POSITION ADJUST Régler la position des boules de massage.

FOOT REST Régler l'élévation des pieds.

RECLINING
Régler l'inclination du dos et l'élévation des pieds en même temps.

UTILISATION

AVANT L'UTILISATION

1. Brancher le fauteuil à une prise électrique avec un conducteur de terre.
2. Vérifier que le tissu soit dans un bon état, si le tissu est abîmé ou déchiré il y a un risque de choc électrique.
3. Mettre le LOCK SWITCH (**Interrupteur de sécurité**, voir page 4) en OPEN en soulevant l'interrupteur à l'aide d'une pièce de monnaie. Mettez le POWER SWITCH (**Interrupteur de courant,** voir page 4) sur ON en appuyant sur la touche.
4. Avant de vous asseoir il faut complètement redresser le fauteuil jusqu'à la position assise. Appuyer sur la touche HOME POSITION pour l'effectuer. Il est dangereux de s'asseoir sur le fauteuil lorsqu'il n'est pas complètement redressé vous risquez de vous blesser.

AJUSTMENT DU FAUTEUIL

1) Installez-vous bien au fond du fauteuil les lombaires devraient toucher le dossier. Inclinez-vous doucement au centre du fauteuil en vérifiant que la position des boules de massage ne touche pas la colonne vertébrale.

2) Régler la position de la têtière avec le velcro situé en haut du fauteuil. Il est possible aussi d'enlever complètement la housse de confort pour augmenter l'intensité du massage : enlever d'abord la têtière, soulever la housse de confort en la mettant derrière l'appareil et remettre la têtière.

3) Allumer le fauteuil en appuyant sur la touche ON/OFF.

4) Appuyer sur la touche ZERO-G puis ajuster l'inclinaison du dossier en appuyant sur RECLINING et l'élévation des pieds en appuyant sur FOOT REST, soit par la commande, soit par le capteur (UP ▲ pour être plus incliné, DOWN ▼ pour être plus assis). Il est déconseillé de s'allonger complètement au départ afin de s'habituer au massage. En effet, plus l'on s'allonge plus le massage devient intense.

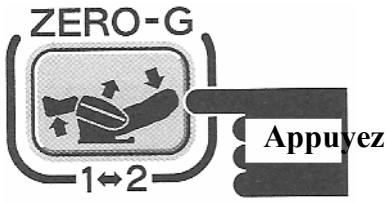

5) Ajuster la longueur du repose-pieds en tirant sur la manette et puis en appuyant avec les plans des pieds. Faites attention de ne pas ajuster la longueur en même temps que vous inclinez le fauteuil. Ne marchez pas sur le repose pieds lorsqu'il n'est pas completment redressé.

6) Pour redresser le fauteuil à la fin du séance du massage appuyer sur la touche HOME POSITION.

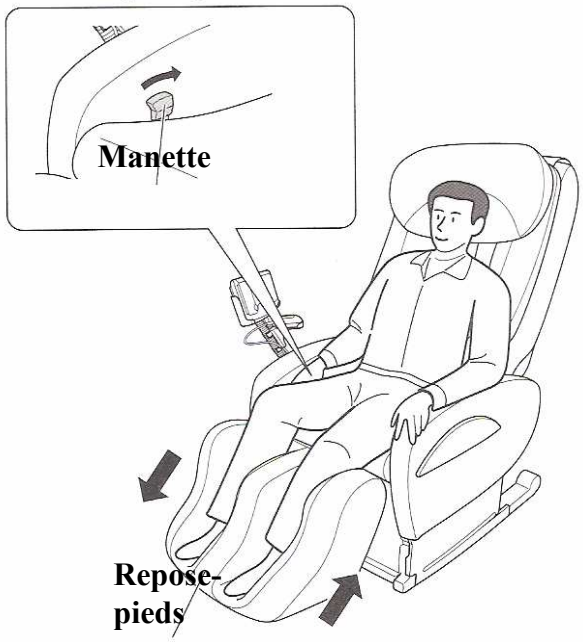

UTILISATION

UTILISATION GÉNÉRALE

Il ne faut pas utiliser des massages très forts avant de s'habituer à l'appareil, cela peut aboutir à une blessure. Notamment, les personnes âgées et ceux qui ont des os fragiles doivent utiliser l'appareil avec prudence.

1) Allumer le fauteuil en appuyant sur la touche **OPERATION ON/OFF**. Les touches clignotent, le chauf-semelles s'allume et le repose-pieds se relève un peu. Si les boules de massage n'étaient pas complètement remontées elles remontent et 'origin' s'affiche sur l'écran.

2) Régler l'inclination du fauteuil en appuyant sur la touche ZERO-G puis en ajustant l'inclinaison du dossier en appuyant sur RECLINING et l'élévation des pieds en appuyant sur FOOT REST, soit par la commande, soit par le capteur (UP ▲ pour être plus incliné, DOWN ▼ pour être plus assis). Il est déconseillé de s'allonger complètement au départ afin de s'habituer au massage. En effet, plus l'on s'allonge plus le massage devient intense (voir page 9).

3) Ajuster la longueur du repose-pieds en tirant sur la manette et puis en appuyant avec les plans des pieds (voir page 9).

4) Eteindre la chauffe-semelles ou la mettre en marche. Chaque appuis sur la touche SOLE WARMER arrêtera ou allumera la chauffe-semelles, la touche s'allume en rouge pendant qu'il est en marche. En hiver il est possible que la chauffe –semelles prenne un peu plus de temps pour se rechauffer.

5) Choisir un massage :

1. WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE – les massages préprogrammés. Ils parcourent sur l'ensemble du corps **STIFFNESS, RECOVERY, RELAX ou FINE** (voir page 11 pour plus de détails).

2. AUTOMATIC COURSE – les massages préprogrammés pour une partie spécifique du corps **NECK/SHOULDER** (la nuque et les épaules), **WAIST** (la taille ou les lombaires) **LOWER BODY** (le bas du corps) ou **AIR COMFORT** ((voir page 12)

3. **MANUAL COURSE** – les massages à la carte qui sont enregistrables Jusqu'à 20 types de massage différent (voir page 13 pour plus de details).

6) L'appareil s'arrêtera automatiquement après 15 minutes en moyenne. Pour arrêter le fauteuil manuellement appuyez sur le touche OPERATION ON/OFF sur la commande.

UTILISATION

1. WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE

STIFFNESS, RECOVERY, RELAX ou FINE (les massages préprogrammés).

1) Installez-vous dans le fauteuil comme indiqué dans la section UTILISATION GENERALE (voir page 9 et 10).

2) Prenez le capteur dans la main comme indiqué ci-dessous. Les capteurs mesurent le degré de transpiration et le rythme cardiaque pendant les massages automatiques. Les mesures résultantes sont une indication de la réaction biologique : plus de transpiration, ou une élévation de rythme cardiaque indique qu'il y a forcement plus de tensions. Si le capteur n'est pas bien tenu, l'efficacité en est beaucoup réduite. D'ailleurs il est très important de se décontracter le plus que possible, et de ne pas effectuer d'autres stimulations qui peuvent affecter le degré de transpiration ou le rythme cardiaque (ex : la télévision). En cas d'extrême sécheresse des mains, il est conseillé d'appliquer de la crème de soin. Un voyant rouge clignote si le capteur n'est pas bien tenu.

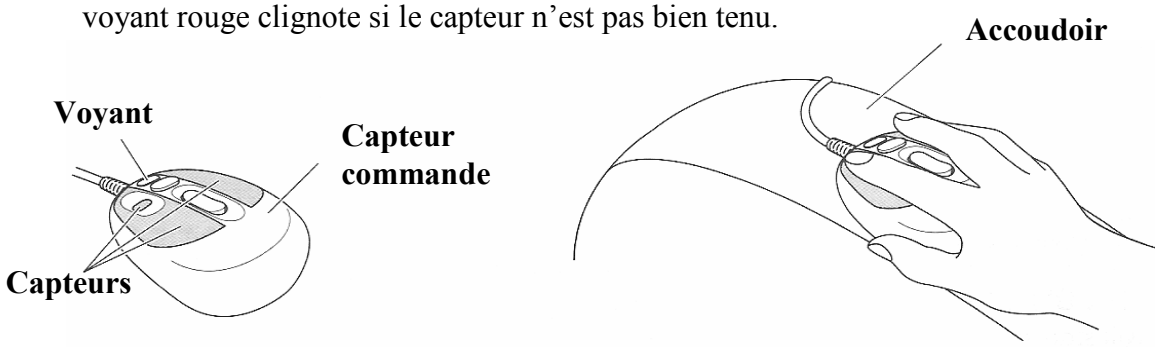

3) Choisir parmi les programmes de massage WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC

1. **STIFFNESS** (rigidité)
   Massage shiatsu du corps entier, le plus dynamique des massages automatiques.
2. **RECOVERY** (remise en forme)
   Décontracte les points de tension, plus doux que le massages STIFFNESS
3. **RELAX** (décontractant)
   Massages doux du corps entier
4. **FINE** (délicat) – des massages très doux pour une bonne circulation du sang.

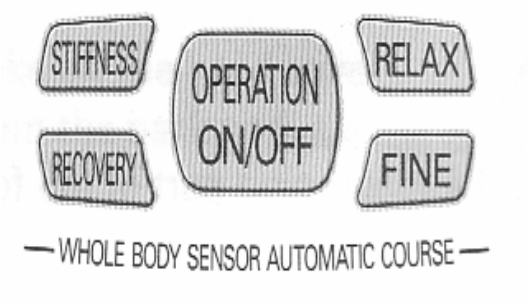

4) Le programme démarre en venant détecter vos épaules et vous demande par **plusieurs bips si il est bien positionné**. Vérifier et régler la position des épaules en appuyant sur POSITION ADJUST, soit sur la commande soit sur le capteur.

5) On peut ajuster à tout moment la position des galets de massage avec POSITION ADJUST.

6) L'intensité du massage est réglée automatiquement en accord avec les points de tension détectés par le capteur mais il reste possible de régler à tout moment l'intensité en appuyant sur les touches **UPPER BODY/LOWER BODY STRENGTH** sur la commande (page 11).

7) L'appareil s'arrêtera **automatiquement après 15 minutes en moyenne**. Pour arrêter le fauteuil manuellement appuyez sur la touche OPERATION ON/OFF.

8) Pour redresser le fauteuil appuyer sur la touche OPERATION ON/OFF.

UTILISATION

2. AUTOMATIC COURSE

(Les massages préprogrammés sur des parties spécifiques du corps)

1) Installez-vous dans le fauteuil comme indiqué dans la section UTILISATION GENERALE (page 9 & 10).

2) Choisir et appuyer sur une ou plusieurs touches des massages automatiques (il est possible de se faire masser le dos et les jambes en même temps) :

1. NECK/SHOULDER - la nuque/les épaules
2. WAIST – la taille et les lombaires
3. LOWER BODY – les fesses, les jambes et les pieds
4. AIR COMFORT COURSE – massage ultra doux des lombaires et membres inferieures uniquement par les airbags.

3) Le programme se déroule automatiquement en trouvant les épaules. Vérifier et régler la position des épaules pendant que ADJUST clignote en appuyant sur POSITION ADJUST, soit sur la commande

soit sur le capteur.

4) Régler l'intensité manuellement avec les touches UPPER BODY STRENGTH (l'intensité du massage du dos) LOWER BODY STRENGTH (l'intensité du massage des jambes et des pieds) sur la commande. Appuyer sur UP ▲ pour que le massage soit plus intense, DOWN ▼ pour que ce soit moins intense.

5) L'appareil s'arrêtera automatiquement après 15 minutes en moyenne. Pour arrêter le fauteuil manuellement : appuyer sur la touche OPERATION ON/OFF.

6) Pour redresser le fauteuil appuyer sur la touche ON/OFF ou la touche HOME POSITION.

Si vous sentez une douleur anormale arrêtez le fauteuil en appuyant sur la touche INSTANT STOP.

UTILISATION

3. MANUAL COURSE

1) Installez-vous dans comme indiqué dans la section UTILISATION GENERALE (page 9).

2) Ouvrez le couvercle des touches MANUAL COURSE, et appuyer sur MANUAL (Touche MANUAL SELECT) pour choisir le mode manuel.

3) Choisir et appuyer sur une ou plusieurs touches des MANUAL COURSE UPPER BODY massages. Il est possible de faire une combinaison entre tous les massages STRETCH et les autres sauf GRIP (voir page 16 pour la liste complète des combinaisons) :

1. GRIP – massage qui serre et travaille les épaules.
2. SHIATSU – massage du dos avec un mouvement des boules de massage d'avant en arrière.
3. MASSAGE – massage du dos.
4. TAPPING – massage qui frappe doucement le dos.
5. COMBI – combinaison des massages TAPPING et MASSAGE.
6. STRETCH 1 – massage qui s'étend sur l'ensemble du dos.
7. STRETCH 2 – massage qui s'étend sur une section d'environ 20 cm du dos.
8. STRETCH 3 – massage qui s'étend une section d'environ 10 cm du dos.

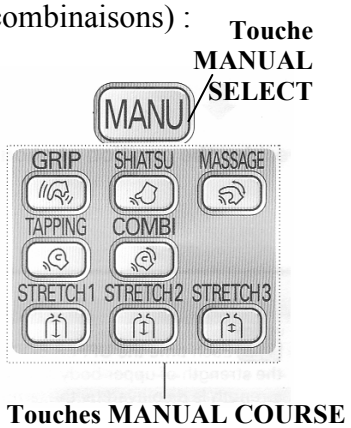

4) Choisir et appuyer sur une touche des AIR MASSAGES. Il est possible de se faire masser le dos et les jambes en même temps, ou également isoler une partie spécifique.

1. LOWER BODY – parties inférieures du corps
2. BACK/SEAT – les lombaires et les fessiers
3. CALF/FOOT – les mollets et les pieds

5) Le programme se déroule automatiquement en trouvant les épaules. Vérifier et régler la position des épaules pendant que ADJUST clignote en appuyant sur POSITION ADJUST, soit sur la commande soit par sur le capteur.

6) Régler l'intensité manuellement avec les touches UPPER BODY STRENGTH (l'intensité du massage du dos) LOWER BODY STRENGTH (l'intensité du massage des jambes et des pieds) sur la commande (voir page 11 AUTOMATIC COURSE).

7) Régler également la vitesse (SPEED) et

l'écartement (WIDTH) des

boules de massage en appuyant sur les touches sur la commande. La vitesse et l'écartement sont affichés sur la commande.

8) Pour enregistrer le massage appuyer sur la touche ON / OFF puis sur PROGRAM MEMORY 2 fois pour valider, pour utiliser les massages enregistrés appuyer sur un touche PROGRAM MEMORY après avoir allumé la commande.

9) L'appareil s'arrêtera automatiquement après 15 minutes en moyenne. Si un autre type de massage est sélectionné pendant l'initial massage est en cours le fauteuil s'arrête au bout de 30 minutes environ. Pour arrêter le fauteuil manuellement appuyez sur le touche OPERATION ON/OFF sur la commande.

UTILISATION

APRES L'UTILISATION

1. Après l'utilisation, le dossier et les repose-pieds doivent être remis en position droite, et le coussin de la têtière doit être remis s'il a été enlevé pendant l'utilisation. Il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacles ni d'enfants ou d'animaux autour du fauteuil qui pourrait empêcher le mouvement de l'appareil.

2. Arrêter le courant en appuyant sur la touche OPERATION ON/OFF sur la commande, l'affichage de la commande s'éteint. Fermer le couvercle de la commande et accrocher le capteur sur le support. Pour votre sécurité, actionner l'interrupteur de sécurité.

Interrupteur de sécurité

Interrupteur de courant

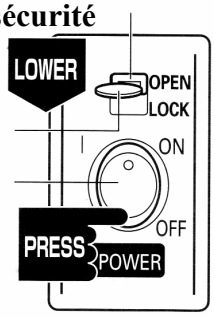

ENTRETIEN

L'entretien quotidien se fait en essuyant avec un chiffon doux et **sec**.

L'élimination des taches *importantes* doit être faite comme voici :

1. Tremper un chiffon doux dans du liquide vaisselle neutre et dilué avec de l'eau. Essuyer la tâche doucement et ne pas la frotter.
2. Bien rincer le chiffon dans de l'eau clair et l'essorer afin qu'il ne soit pas trop humide.
3. Sécher le fauteuil en essuyant avec un chiffon propre et sec.

ATTENTION !

- L'appareil doit être toujours débranché pour l'entretien.
- La commande et le capteur ne doivent jamais être nettoyés avec un chiffon humide ; l'entretien de la commande et du capteur doit se faire exclusivement avec un chiffon sec.
- L'appareil ne doit jamais être séché avec un sèche-cheveux.
- L'appareil ne doit jamais être en contact avec des produits vinyles pour une période prolongée, car ça risque de décolorer le fauteuil.
- L'appareil ne doit jamais être nettoyé avec du benzène, du White Spirit ou tout autre détergent risquant de décolorer ou abîmer le fauteuil.
- Ni la têtière ni la housse de confort du dossier ne doivent jamais être lavées dans un lave-linge.

DESCRIPTION DES MASSAGES

MANUAL COURSE *:* En mode manuel il existe 20 massages différents :

Les massages individuels

GRIP	Massage qui serre et travaille les épaules. ⓘ
SHIATSU	Massage du dos avec un mouvement des boules de massage d'avant en arrière.
MASSAGE	Massage léger. ⓘ
TAPPING	Massage qui frappe doucement le dos.
COMBI	Combinaison des massages TAPPING et MASSAGE. ⓘ
STRETCH1	Massage qui s'étend sur l'ensemble du dos. ❖
STRETCH2	Massage qui s'étend sur une partie du dos d'environ 20 cm. ❖
STRETCH3	Massage qui s'étend sur une partie du dos d'environ 10 cm. ❖

Les massages combinaisons

SHIATSU + STRETCH1	Massage qui s'étend sur l'ensemble du dos en exécutant le massage SHIATSU en même temps.
SHIATSU + STRETCH2	Massage qui s'étend une section (env. 20 cm) du dos en exécutant le massage SHIATSU en même temps.
SHIATSU + STRETCH3	Massage qui s'étend une section (env. 10 cm) du dos en exécutant le massage SHIATSU en même temps.
MASSAGE + STRETCH1	Massage qui s'étend sur l'ensemble du dos en exécutant MASSAGE en même temps. ⓘ
MASSAGE + STRETCH2	Massage qui s'étend une section (env. 20 cm) du dos en exécutant MASSAGE en même temps. ⓘ
MASSAGE + STRETCH3	Massage qui s'étend une section (env. 10 cm) du dos en exécutant MASSAGE en même temps. ⓘ
TAPPING + STRETCH1	Massage qui s'étend sur l'ensemble du dos en exécutant le massage TAPPING en même temps.
TAPPING + STRETCH2	Massage qui s'étend une section (env. 20 cm) du dos en exécutant le massage TAPPING en même temps.
TAPPING + STRETCH3	Massage qui s'étend une section (env. 10 cm) du dos en exécutant le massage TAPPING en même temps.
COMBI + STRETCH1	Massage qui s'étend sur l'ensemble du dos en exécutant le massage COMBI en même temps. ⓘ
COMBI + STRETCH2	Massage qui s'étend une section (env. 20 cm) du dos en exécutant le massage COMBI en même temps. ⓘ
COMBI + STRETCH3	Massage qui s'étend une section (env. 10 cm) du dos en exécutant le massage COMBI en même temps. ⓘ

Il est possible de régler la vitesse, la hauteur et l'écartement des boules de massage et la force du massage sauf quelques exceptions :ⓘ écartement non réglable ❖vitesse non réglable.

SCHEMAS DES MASSAGES AUTOMATIQUES

Déroulement de programme automatique en cours STIFFNESS

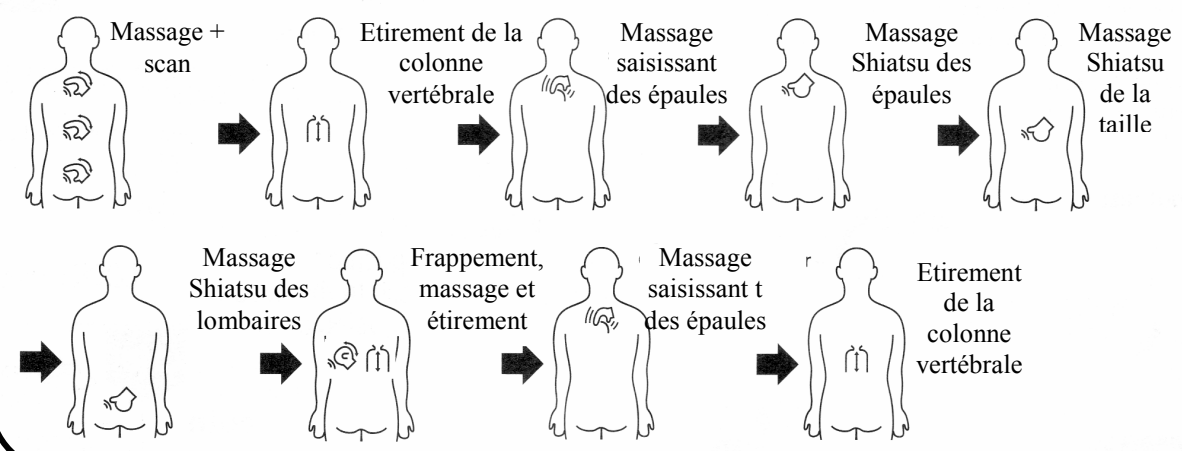

Déroulement de programme automatique en cours RECOVERY

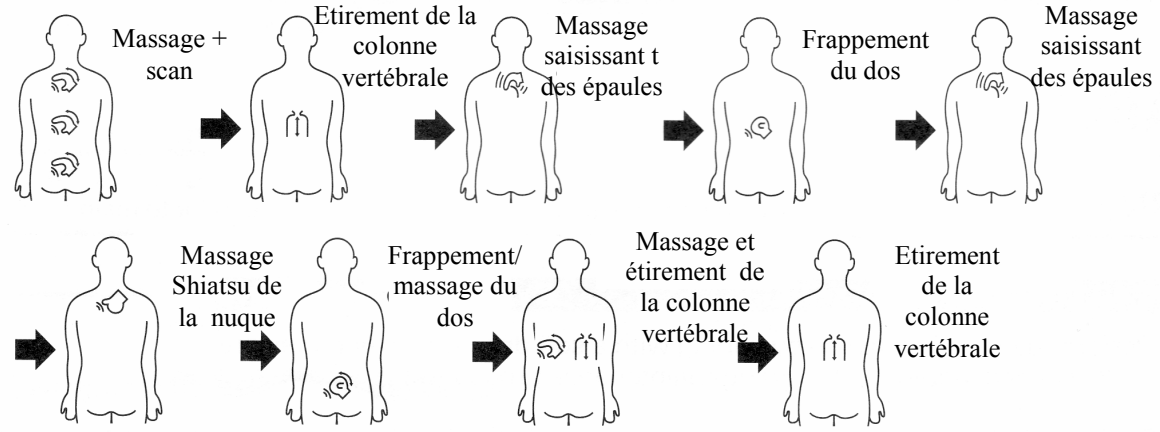

Déroulement de programme automatique en cours RELAX

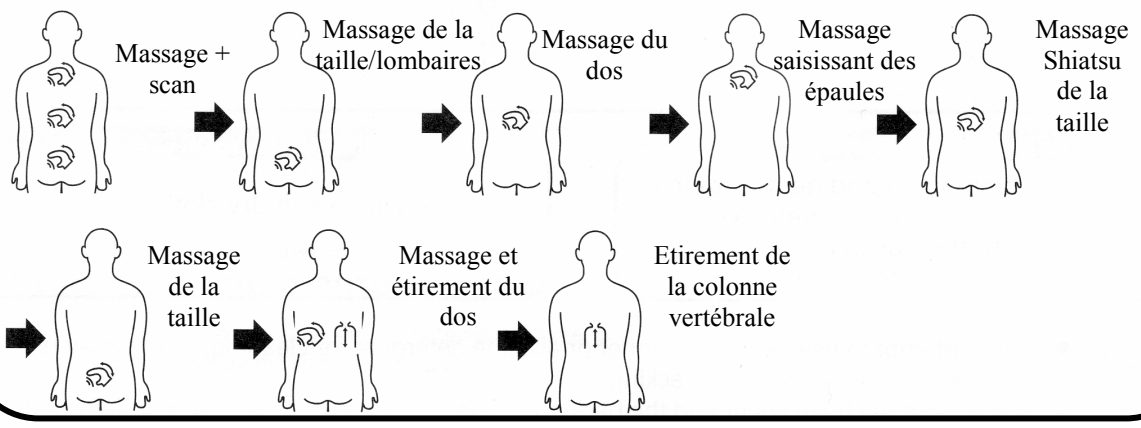

SCHEMAS DES MASSAGES AUTOMATIQUES

Déroulement de programme automatique en cours FINE

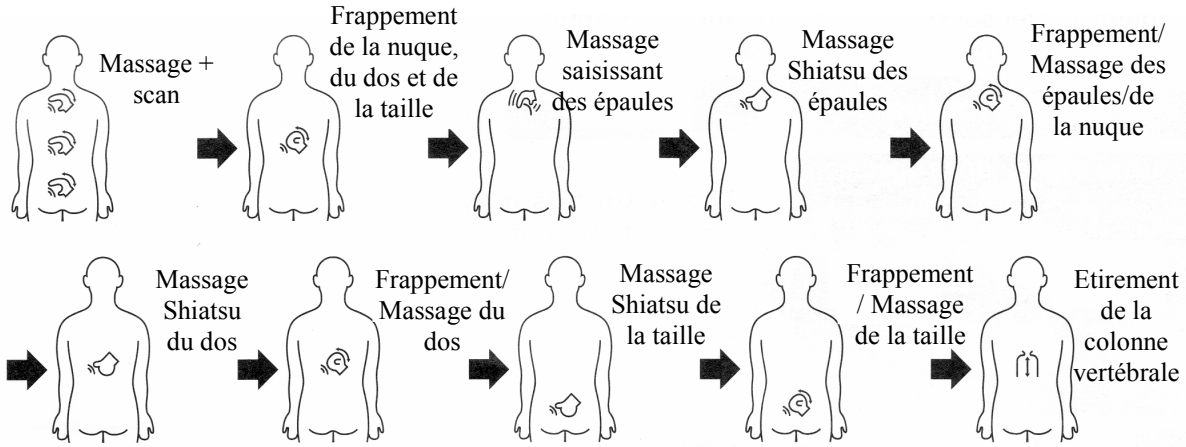

Déroulement de programme automatique en cours NECK/SHOULDER

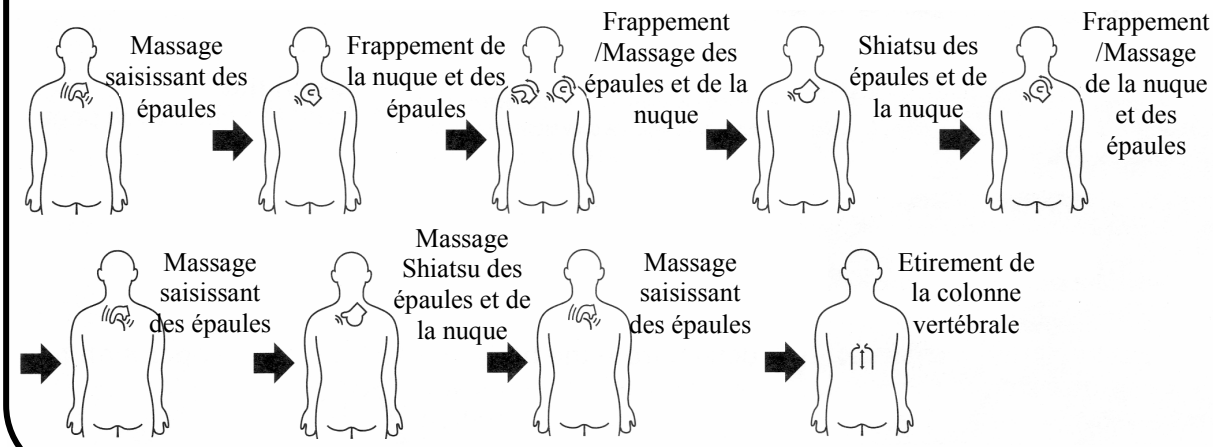

Déroulement de programme automatique en cours WAIST

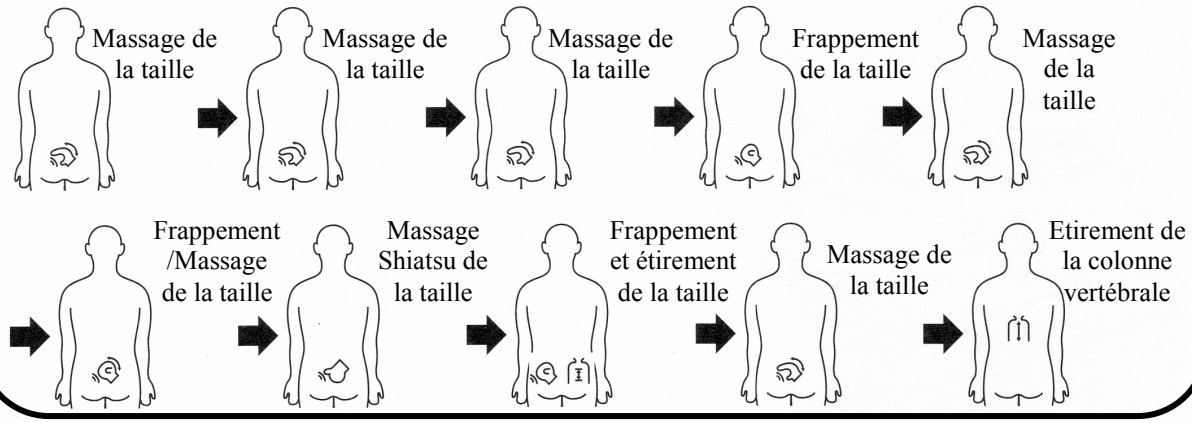

DEPANNAGE

ATTENTION : Toutes réparations de cet appareil doivent être confiées à du personnel qualifié. Ce guide doit être utilisé uniquement en cas de problèmes mineurs. En cas problèmes majeurs, l'appareil doit être débranché et nous vous invitons à contacter rapidement votre revendeur. En aucun cas, les réparations ne doivent être effectuées par vous-même (dangereux).

Genre du souci	*A Vérifier*	*Action*
Bruit anormal en cours d'opération. • Cliquetis pendant opération • Bruit pendant la descente ou la montée des boules de massage • Craquement a cause de friction entre les boules de massage et le tissue • Bruit de l'engrenage • Bruit de presso- thérapie : bruit « pusshu » (changement des soupapes) ; sifflement (échappement d'air des airbags) ; bruit « buu » (opération de la pompe) ; bruit « Pako » (remplissage des airbags) • Repose-pieds branlant	➔ Ces bruits peuvent être dus à des problèmes de construction, mais ils n'empêchent pas le fonctionnement de l'appareil.	
Echec de démarrage	➔ Vérifier que l'appareil est bien branché. Vérifier les interrupteurs d'électricité et de sécurité.	➔ Enfoncez la prise mâle dans la prise femelle. Vérifier UNLOCK, appuyer sur l'interrupteur de courant en le passant à ON.
Montée des boules de massage suivi par l'arrêt d'opération	➔ Cette occurrence est à cause du minuteur, ce qui n'est pas un problème	
Arrêt d'opération pendant les programmes automatiques : Whole Body Sensor Automatic Course ou Automatic Course.	➔ Si l'on quitte le fauteuil, les capteurs de pression arrêteront l'appareil automatiquement.	➔ Redémarrer l'appareil
Impossible d'incliner le dossier/ Impossible de régler la position du repose-pieds.	➔ Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction.	➔ Débarrasser des obstructions.
La position des boules de massage n'est pas pareille.	➔ Cette occurrence apparaît lors de massages qui massent à droite et à gauche ou en alternance, et ceci n'est pas un problème.	
L'affichage des points de tensions (stiffness) n'est pas représentatif de la tension réelle.	➔ L'affichage est indicatif de la réaction biologique du corps. Il est très important donc de limiter d'autres stimulations (télévision etc.).	➔ Prendre bien le capteur. Appliquer une crème de mains pour établir un bon contact avec les capteurs (en cas de mains sèches).
Uniquement le cours AIR COMFORT peut être sélectionné	➔ Vérifiez que fauteuil n'est pas en positon ZERO-G 2	➔ Les autres cours de massages ne sont pas disponibles en ZERO-G 2.

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL

Consommation de l'électricité	**290 W.**
Consommation. de l'électricité par chauffage	33 W
Temps évalué	30 min.
Minuteur	MANUAL COURSE: Environ 15 min. WHOLE BODY SENSOR AUTOMATIC COURSE: Environ 15 min. maximum environ 20 min. AUTOMATIC COURSE: Environ 15 min. maximum environ 20 min.
Dimensions	Environ : 730 mm (largeur) × 1,350 mm (profondeur) × 1,220 mm (hauteur). Sans inclinaison (avec le repose-pieds escamoté). Environ : 730 mm (largeur) × 1,840 mm (profondeur) × 760 mm (hauteur). Avec inclinaison (repose-pieds monté complètement).
Poids	Environ 83 kg.
Accessoire	Support, Vis d'installation (Trois).
Revêtement	100% Cuir artificiel.
Fréquence du massage	(5 niveaux) Environ 10 fois/min., 15 fois/min., 20 fois/min. 25 fois/min., 30 fois/min.
Fréquence de frappe	(5 niveaux) Environ 300 fois/min., 390 fois/min., 480 fois/min., 540 fois/min., 600 fois/min.
Ecartement de boules (TAPPING)	(5 niveaux) Environ 70 mm, 85 mm, 100 mm, 115 mm, 130 mm.
Vitesse du mouvement vertical	Un cycle du montée/descente en environ 35 secs.
Largeur de l'étirement de la colonne vertébrale	(5 niveaux) Environ 70 mm, 85 mm, 100 mm, 115 mm, 130 mm.
Gamme de l'étirement partiel du dos	Longue : Répétition entre environ 200 mm. Court : Répétition entre environ 100 mm.
Gamme du mouvement des boules de massage	Environ 720 mm.
Régulation de la hauteur des boules de massage	Pas de graduation, 1 cm de mouvement des boules/un appuie sur la touche POSITION ADJUST
L'angle d'inclination	Environ 120 ~ 170°
La méthode d'inclination	Motorisé (lien avec le repose-pieds)
Massage des jambes et pieds (pression d'air)	Plus fort : Environ 27 kiPas Environ 23~32 kiPas

Il ne faut pas brancher cet appareil au voltage différent que 230 VAC.